SAMSUNG

GT-I9070P

Kasutusjuhend

www.sar-tick.com

Toode vastab rakenduvate riiklike SAR-piirnormide nõudele, mis on 2,0 W/kg. Määratletud SAR maksimumväärtused on esitatud selle juhendi jaotises SAR andmed.

Kokkupuute piiramiseks raadiosagedusliku energiaga kasutage toote kandmisel või keha lähedal hoidmisel tunnustatud lisaseadet, näiteks hoidikut, või hoidke toode muul viisil vähemalt 1,5 cm kaugusel kehapinnast. Ärge unustage, et toode võib energiat kiirata ka kõnevälisel ajal.

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.

- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Tarkvara, heliallikad, taustpildid, kujutised ning muu selle seadmega tarnitud sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ning asjakohaste omanike vahel. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk. 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Avage ooterežiimis rakenduste loeng ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb**Teave telefoni kohta**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [▭] (tähistab menüüklahvi)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on Rovi Corporationi ja selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte Rovi Corporation tütarfirma DivX, LLC loodud digivideovorming. See on ametliku DivX Certified® seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek 11

Pakendi sisu 11
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku 11
Laadige aku 13
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 16

Alustamine 19

Seadme sisse- ja väljalülitamine 19
Seadme tundmaõppimine 20
Puuteekraani kasutamine 24
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 25
Ootekuva tundmaõppimine 26
Rakenduste kasutamine 28
Seadme kohandamine 31
Teksti sisestamine 35
Rakenduste allalaadimine veebipoest Play pood 40
Failide allalaadimine veebist 41
Andmete sünkroonimine 41

Side 43

Helistamine 43
Sõnumid 50
Google Mail 52
E-post 54
Google Talk 56
Social Hub 57

Meelelahutus 58
Kaamera 58
Videod 68
Galerii 69
Fotoredaktor 72
MP3-mängija 73
Music Hub 76
FM raadio 76

Isiklik teave 80
Kontaktid 80
Kalender 84
Ülesanne 86
Memo 86
Helisalvesti 87

Veeb 89
Internet 89
Kaardid 93
Latitude 94
Places 95
Navigeerimine 95
YouTube 96
Samsung Apps 97
Play pood 98
Uudised & Ilm 98

Ühenduvus 100
Bluetooth 100
Wi-Fi 102

Wi-Fi Direct 104
AllShare 105
Mobiilne võrgujagamine 108
GPS 109
Arvutiühendused 110
VPN-ühendused 112

Tööriistad 115

Kell 115
Arvuti 118
Allalaadit. failid 118
Google'i otsing 119
Kies air 119
Minipäevik 120
Minu failid 121
Polaris Office 122
SIM-i tööriistakompl 124
Tegumihaldur 124
Häälkäsk 125
Häälotsing 125
Voice talk 126
Sildid 126

Seaded 129

Seadete menüü avamine 129
Juhtmevaba võrk ja võrk 129
Kõne 131
Heli 133
Ekraan 134
Energia säästmine 135

Asukoht ja turvalisus 136
Rakendused 137
Kontod ja sünkroonimine 138
Liikumisandurite seaded 138
Privaatsus 139
Hoiustamine 139
Keel ja klaviatuur 139
Helisisend ja -väljund 142
Juurdepääs 144
Kuuppäev ja kellaaeg 144
Teave telefoni kohta 145

Tõrkeotsing 146

Ohutusabinõud 152

Register 164

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Juhul kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all toiteklahvi ning valige seadme väljalülitamiseks **Toide väljas** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas.

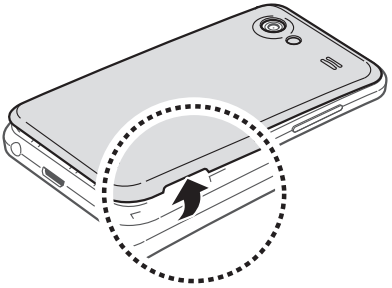

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

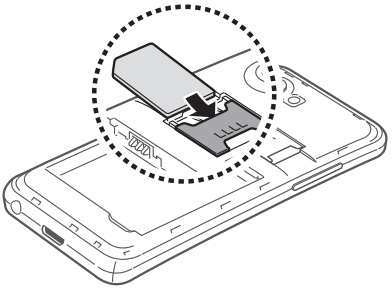

4 Paigaldage aku.

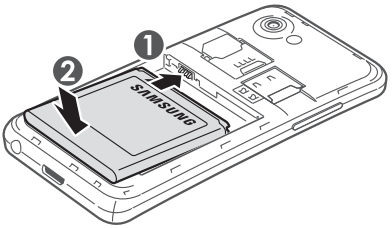

5 Asetage tagakaas tagasi.

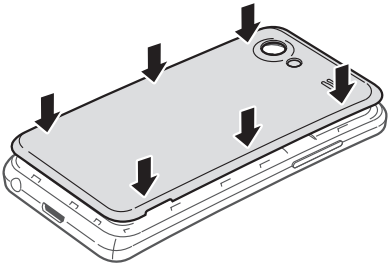

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadet saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

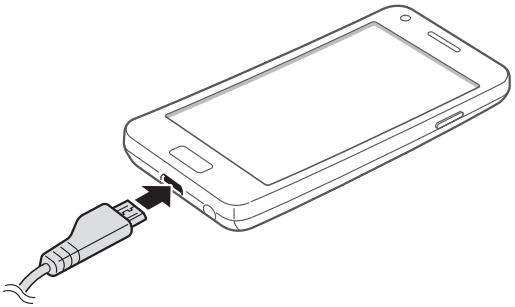

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt reisiadapter seadmest, seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

› USB-kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Ühendage arvuti USB-kaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.

2 Ühendage arvuti USB-kaabli teine ots arvuti USB-pordiga.

Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

3 Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt USB-kaabel seadmest, seejärel arvutist.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu kaustas external_sd mälukaardi failikataloogis.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

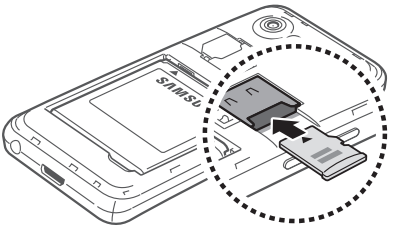

3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Eemaldage mälukaart.

5 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK** → **Vorminda SD-kaart** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toiteklahvi all. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

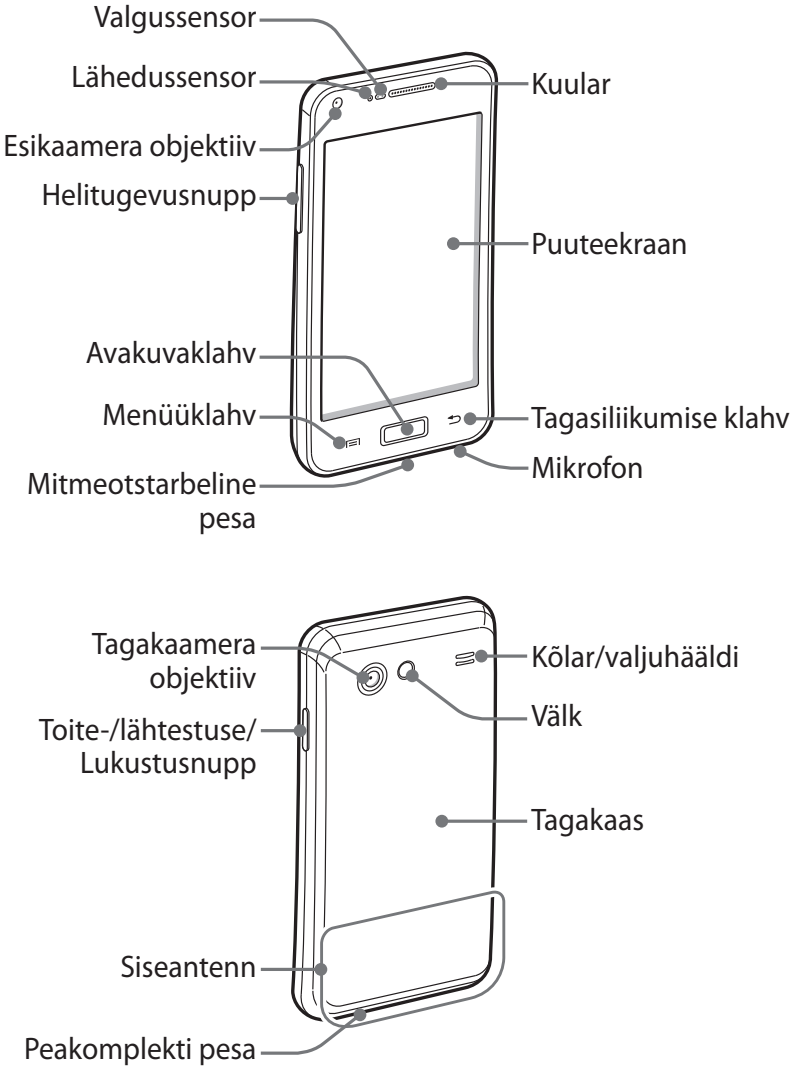

› Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine[1]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); lähtestage seade (hoidke 8–10 sekundit); puuteekraani lukustamine.
	Menüü	Avage praegusel kuval kasutatavad valikud; avage ooterežiimis Google'i otsingurakendus (vajutage ja hoidke all); avage otsingu sisestamise aken ajal mil kasutate mõningaid rakendusi (vajutage ja hoidke all).
	Avakuva	Ootekuvale naasmine, hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all); käivitage kõnerakendus (vajutage kaks korda).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Ava leitud Wi-Fi AP-d
	Wi-Fi AP ühendatud
	Wi-Fi Direct ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine

Ikoon	Tähendus
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Wi-Fi sidumine on aktiveeritud
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio taustal sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage voolulahvi. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toideklahvi või ootekuvaklahvi ja nihutage seejärel sõrmega akent.

Saate enda isiklike andmete ja seadmesse salvestatud informatsiooni teiste eest kaitsmiseks aktiveerida ekraaniluku. ► lk. 33

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuval saate näha näidikuikoone, vidinaid, rakenduste otseteid ja muudki.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale kuvale liikuda.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▤] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

› Üksuste teisaldamine ootekuval

1. Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Lohistage element soovitud kohta.

› Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1 Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all. Ooteekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.

2 Lohistage element prügikasti.

3 Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Teadete paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme teadete paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või desaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Paneeli peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate kasutada järgmisi valikuid.

- **WiFi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 103
- **Bluetooth**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 100
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Vaikne režiim**: vaikse/värina režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Autom. pööram.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1. Vajutage ooterežiimis [▭] → **Muuda**.
   Samuti võite redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks asetada oma kaks sõrme ekraanile ja pigistada.
2. Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:
   - Paneeli eemaldamiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti all ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.
   - Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage [↩].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis **Rakendused**.
2. Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
   Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale kuvale liikuda.

3 Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [↩]; ootekuvale naasmiseks vajutage ootekuvaklahvi.

- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks avage teadete paneel ja valige **Autom. pööram.**
- Seadet kasutades saate jäädvustada ekraani kujutise, vajutades ja hoides üheaegselt all Kodu nuppu ja toitenuppu. Kujutis salvestatakse kausta **Minu failid** → **ScreenCapture**.

› Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1 Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda** → **OK**.

2 Toksake rakendust ja hoidke all.

3 Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.

Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale. Soovi korral saate kõige tihimini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse **Avaleht** juurde.

4 Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Peamenüü ekraanile kausta või paneeli lisamiseks,

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda**.
2. Toksake rakendust ja hoidke all.
3. Lohistage rakenduse ikoon valikuni **Lisa kaust** või **Lisa leht** valikusse ekraani alaosas.
4. Kui soovite veel rakendusi lisada, korrake samme 2–3.
5. Lohistage **Lisa kaust** või **Lisa leht** menüükuvale.
   Menüükuvale lisatakse uus kaust või paneel, mis sisaldab lisatud rakendusi.
6. Kui lisasite kausta, sisestage nimi ja valige **OK**.
7. Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Põhimenüü kuvade järjestuse muutmiseks,

1. Rakenduste loendis, asetage oma kaks sõrme ekraanile ja näpistage.
2. Toksake ja hoidke kuva pisipilti all ja lohistage see soovitud kohta.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1. Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all Kodu klahvi.
2. Valige käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
   Ilmub kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loend,
2. Rakenduse sulgemiseks valige **Välju**.
   Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Välju kõigist**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Kuuldav valik**.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **#**.
- Avage kuva ülaosas teadete paneel ja valige **Vaikne režiim**.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige **Vaikne režiim**.

Saate seadistava seadet ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Värin** → **Alati** või **Ainult vaikses režiimis**.

› Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

› Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Animatsioon** → **Mõned animatsioonid** või **Kõik animatsioonid**.

› Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [▤] → **Taustpilt** → sobiv valik.
2. Valige pilt.
3. Valige **Salvesta** või **Määra taustpildiks**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
4. Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada. Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel lukustamisest vabastamise koodi.

- Kui unustate enda lukustamisest avamise koodi, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt 4 punkti ühendav joon ja valige **Jätka**.
4. Joonistage muster uuesti ja valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiili leidmise funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige **Logi sisse**, sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning valige **Logi**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.
3. Valige **Märguandesõn. adressaadid**.
4. Sisestage enda Samsungi konto parool uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga +).
6. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.
7. Valige **Valmis**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
► lk. 139

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → klaviatuuritüüp (Samsung keypad või Swype).

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

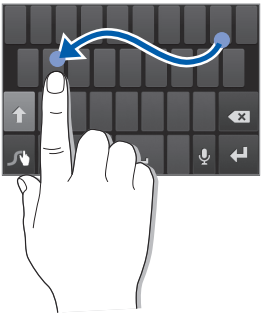

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

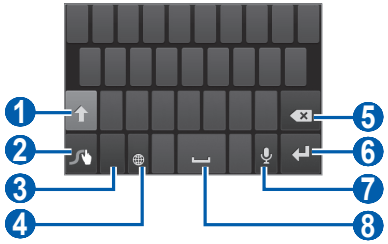

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Avage klahvistiku seaded (toksake ja hoidke all).
3	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
4	Muutke sisestuskeelt.
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Teksti sisestamine häältuvastusega. See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
8	Tühiku lisamine.

› Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Valige ⚙ → **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod.
Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

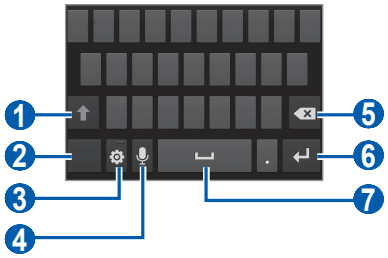

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Juurdepääs klahvistiku sätetele; klaviatuuritüübi muutmine (toksake ja hoidke all).
4	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Tühiku lisamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Asetage kursor tekstile mida soovite kopeerida.
2. Valige .
3. Valige **Valige sõna** või **Vali kõik**, et valida soovitud teksti.
4. Lohistage soovitud teksti valimiseks või .
5. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
6. Teises rakenduses asetage kursor asukohta kuhu soovite teksti kopeerida.
7. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Rakenduste allalaadimine veebipoest Play pood

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega.

Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduse installimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Play pood**.
2. Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Nõustu**.
3. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

1. Android Market'i avaekraanil vajutage [▤] → **My Apps**.
2. Valige üksus, mille soovite kustutada.
3. Valige **Desinstalli** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Kui laadite faile või veebirakendusi alla veebist, salvestab seade need mälukaardile.

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

› Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Automaatne sünkroonimine**.
3. Valige konto.
4. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

› Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Valige **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.

- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 132
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

Helistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 80
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.

Kõnele vastamine

1 Saabuvale kõnele vastamiseks lohistage suurest ringist välja.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Saabuvale kõnele vastamiseks lohistage suurest ringist välja.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu sõnumiga**.

Määrake enne helistajatele saadetav tekstisõnum. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Määra keeldumissõnum**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid** ning seejarel toksake ja hoidke all **0** et sisestada (+) mark.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekt seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamisesks lohistage kõne ootetooni kõlamisel suurest ringist välja. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [] → **Memo**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [▤] → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, vajutage [▤] → **Väljuv pilt**.
- Valimiskuva avamiseks vajutage [▤] → **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks [▤] → **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [▤] → **Kõlar sees/väljas**.
- Vestluskaaslase pildi kasutamiseks toksake ja hoidke tema pilti all. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage teadete paneel ja valige vastamata kõne.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise ja automaatse keeldumise loendite loomiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Kõnest keeldumine**.
2. Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.

3. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
4. Valige **Lisa** ja sisestage telefoninumber.
5. Valige **Ühita kriteeriumid** → sobiv valik (vajaduse korral).
6. Valige **Salvesta**.
7. Numbrite lisamiseks korrake samme 4–6.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
3. Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Kõne suunamine** → kõnetüüp.
2. Valige tingimus.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**. Teie seadistus saadetakse võrku.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõnetüüp.

2 Valige kõnedest keeldumise valik.

3 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage [▭] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
2. Valige .
3. Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides .
4. Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [] → **Lisa emotikon**.
5. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
2. Valige .

3 Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

4 Vajutage [▤] → **Lisa teema** ja sisestage sõnumi teema.

5 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa emotikon**.

6 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**.

3 Vajutage [▤] → **Compose**.

4 Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.

5 Sisestage teema ja sõnumi sisu.

6 Pildifaili manustamiseks vajutage [▤] → **Attach** → vajalik fail.

7 Sõnumi saatmiseks valige .

› E-kirjade vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.

2 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Forward**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige .
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Download**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

E-postisõnumeid on võimalik hallata neile silte lisades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Change labels**.
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [▤] → **Go to labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul, nt Gmail, Hotmail, Yahoo või AOL) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate e-posti kontode vahel ümber lülituda; valige konto nimi ekraani ülemisest vasakust nurgast ning valige konto kust sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.

2 Valige .

3 Lisage sõnumi saajad.

- Sisestage e-posti aadressid käsitsi ja eraldage need semikooloniga.
- Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .
- Adressaatide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa koopia/ pimekoopia**.

4 Valige teemaväli ja sisestage teema.

5 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

6 Valige **Manusta** ja lisage fail.

Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [ ] → **Värskenda**.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta, valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige → **Vasta**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Edasta**.
- Manuse vaatamiseks valige manusevälja kõrval ning valige manus. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .

Google Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**. Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Vajutage [ ] → **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [▤] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [▤] → **End chat**.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust SNS'i, e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide või kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.
2. Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2560 x 1920 pikslit (5 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

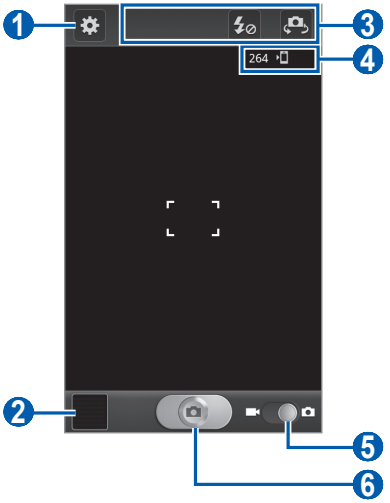

Number	Funktsioon
1	Kaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage kaamera otseteesid. • : muudke välgu seadeid. • : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 68
4	Kaamera oleku kontrollimine. • 264 : fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule); ikoon kuvatakse, kui see number on väiksem kui 300. • : vaikesalvestuskoht
5	Videokaamera aktiveerimine.
6	Pildistamine.

3 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide vaatamise ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või topelttoksake ekraanile.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Memo lisafunktsioonide kasutamiseks valige **Veel** ja kasutage järgmisi suvandeid.
  - **Määra**: seadke foto taustpildiks või kontakti helistaja tunnuspildiks.
  - **Nimeta ümber**: fotofaili nime muutmine.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Stseeni režiim** → stseen.
3. Vajutage [↩].
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Autoportree**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Naeratusvõte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Suunake kaameraobjektiiv objektile ja valige .
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

3 Reguleerige vastavalt soovile.

4 Valige esimese pildi tegemiseks .

5 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.

Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.

6 Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 5.

› Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Valige → **Pildistusrežiim** → **Tegevusvõte**.

3 Reguleerige vastavalt soovile.

4 Valige esimese pildi tegemiseks .

5 Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.

Seade teeb järgmised fotod automaatselt.

6 Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

› Pildistamine karikatuurirežiimis

Soovi korral saate teha karikatuuriefektidega fotosid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Valige → **Pildistusrežiim** → **Karikatuur**.

3 Reguleerige vastavalt soovile.

4 Valige pildistamiseks .

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist .

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Lisage või eemaldage tihti kasutatud omaduste otseteid.
Autoportree	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
Välk	Välguseade muutmine. Välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Stseeni režiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim	Saate teha lähifotosid või seadistada kaamera objektile fokusseerima.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.

Valik	Funktsioon
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Automaatne kontrastsus	Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust.
Silmapilgutuse tuvastamine	Saate määrata kaamera teid teavitama, kui inimestel on silmad kinni.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud veebi üleslaetud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Lohistage liugur kaamera peale ümberlülitumiseks kaamerale.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

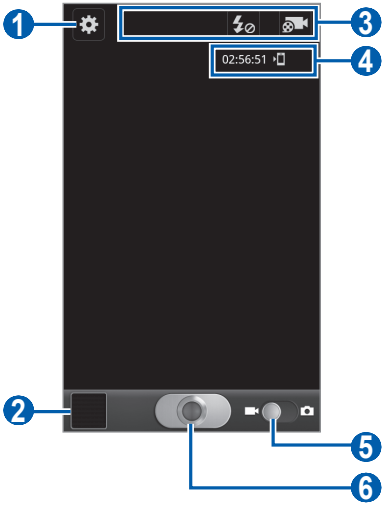

Number	Funktsioon
1	Videokaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud videote vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage videokaamera otseteesid. • : muudke välgu seadeid. • : muutke lindistamise režiimi või vahetage esimese ja parema kaameraläätse vahel. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 68

Number	Funktsioon
❹	Videokaamera oleku kontrollimine. • 02:56:51 : video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
❺	Kaamera aktiveerimine.
❻	Video salvestamine.

4 Valige salvestamise alustamiseks .

5 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videpkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaaturi ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Video lisafunktsioonide kasutamiseks valige **Veel** ja kasutage järgmisi suvandeid.
  - **Esita**: videoklipi esitamine.
  - **Nimeta ümber**: videofaili nime muutmine.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Lisage või eemaldage tihti kasutatud omaduste otseteid.
Välk	Muutke välgu seadeid; saate välku käsitsi sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta	Menüüde ja salvestusvalikute lähtestamine.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Valige eelvaate kuval ⚙ → **Muuda otseteid** või vajutage [▤] → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks vajutage [↩].

Videod

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videod**.
2. Valige esitatav videofail.

3 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Videokuva suhte muutmine.
	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake kaks korda); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Helitugevuse reguleerimine.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png.
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku). Võite valida ka või või ekraani kaks korda toksata.

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahel punktil enda sõrmi ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Foto saatmiseks valige **Saatmisviis**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta** → **Kinnita kustutamine**.

- Foto jagamiseks AllShare'i või sotsiaalmeedia veebilehtede kaudu vajutage [▤] → **Jaga:**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks vajutage [▤] → **Määra**.
- Foto lisafunktsioonide kasutamiseks vajutage [▤] → **Veel** ja kasutage järgmisi suvandeid.
  - **Kopeeri**: fotofaili kopeerimine.
  - **Prindi**: foto printimine Wi-Fi- või USB-ühenduse kaudu. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
  - **Muuda**: foto redigeerimine.
  - **Kärbi**: kujutise kärpimine fotolt.
  - **Liikumisanduri seaded**: muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.
  - **Pööra vasakule**: foto vastupäeva pööramine.
  - **Pööra paremale**: foto päripäeva pööramine.
  - **Slaidiseanss**: valitud kaustas slaidiseansi käivitamine.
  - **Nimeta ümber**: fotofaili nime muutmine.
  - **Üksikasjad**: foto üksikasjade vaatamine.

› Videoklipi esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige esitatav video (ikooniga ▶).
3. Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 68

Fotoredaktor

Saate redigeerida pilte ning lisada erinevaid effekte.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Fotoredaktor**.

2 Valige **Vali pilt** → otsitav kaust → sobiv pilt.
Kui soovite teha uue pildi, valige **Pildista**.

3 Valige → **Uus valik** → **OK**.
- Valiku piirile lisamiseks või eemaldamiseks valige → **Lisa valikusse** või **Eemalda valikust**.
- Valiku vastupidiseks pööramiseks valige → **Pööra valikut**.
- Teksti suurusu muutmiseks valige .
- Pildi pööramiseks või ümberpööramiseks valige .
- Pildi kärpimiseks valige .
- Enda viimase tegevuse tagasi võtmiseks valige või .

4 Lohistage sõrm üle ala, mille soovite valida.

5 Valige väviefekti rakendamiseks või .
Lisafunktsioonide, näiteks kopeerimise ja lõimimise kasutamiseks valige .

6 Valige rakendatava efekti variant.

7 Redigeerige kujutist vastavalt soovile (vajadusel) ning valige **Valmis**.

8 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.

9 Sisestage nimi ja valige **OK**.

MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk. 89
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 110
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 102
- mälukaardile kopeerimine. ► lk. 111
- Windows Media Playeriga sünkroonimine 11. ► lk. 111

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige muusikakategooria.
3. Valige muusikafail.

4 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Helitugevuse reguleerimine.
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake kaks korda); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Ooterežiimis vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

› Esitusloendi loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.

2 Valige **Esitusloendid**.

3 Vajutage [▤] → **Loo**.

4 Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.

5 Valige **Lisa muusika**.

6 Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.
Taasesituse ajal saate esitusloendisse faile lisada, vajutades [▤] → **Lisa esitusl.-sse** → sobiv esitusloend.

› Loo lisamine kiirloendisse

Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa kiirl.-sse**.

Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval **Esitusloendid** → **Kiirloend**. Kiirloendi salvestamiseks esitusloendina vajutage [▤] → **Salv. es.loendina**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Heliefektid	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal animeeritud visualiseeringu kuvamine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal. Muusikamängimisprogramm tühildub ainult ID3v2 siltidega laulusõnadega.
Muusika automaatselt välja	Mängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Music Hub**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige kontrollkast, mis asub valiku **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval ja valige **Kinnita**.
3. Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

FM raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
2	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
3	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
4	Helitugevuse reguleerimine.
5	Sageduse täppishäälestamine.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.

3 Vajutage [▤] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks .

Raadiojaama nime lisamine või raadiojaama eemaldamine; toksake ja hoidke lemmikute loendis olevat raadiojaama ning valige **Eemalda** või **Nim. ümb.**

› FM-raadio seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
2. Vajutage [ ] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot teadete paneelilt juhtida.
Kuva jaama ID	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.

Valik	Funktsioon
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige .
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid**.
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
4. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
   Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.
3. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige või .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Kontaktandmete muutmiseks vajutage [ ] → **Muuda**.
- Kontakti lemmikuks määramiseks valige .

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Kiirvalimise seadistus**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.
4. Valige number (vajaduse korral).

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, toksates ja hoides helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Minu profiil**.
3. Vajutage [ ] → **Muuda**.

4 Sisestage oma isiklikud andmed.

5 Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma telefoni kontaktide hulka lisada.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Veel** → **Kuva sõbrad**.

3 Valige konto.

4 Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.

Saate kontaktide poolt üles laetud sõnumitele kommentaare lisada ja vaadata nende jagatud fotosid. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → kontakt → **Tegevused** või **Meedia (Telefon)**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Kerige vasakule või paremale kuni valikuni **Rühmad**.

3 Vajutage [▤] → **Loo**.

4 Sisestage rühmale nimi ja valige helin.

5 Valige **Lisa liige**, valige kontaktid mida rühma lisada ning valige seejäral **Lisa**.

6 Valige **Salvesta**.

› Kopeeri kontaktid

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Veel** → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.

4 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Import**.

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Veel** → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.

3 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Eksport** → **Jah**.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Veel** → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.

4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.

5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Veel** → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.

3 valige kinnitamiseks **OK**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.

2 Valige **Toksake sündmuse loomiseks** või vajutage [▤] → **Loo**.

3 Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige **OK**.

4 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.

5 Valige **Salvesta**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kuuvaates on sündmusega kuupäevad tähistatud väikese ruuduga.
   - Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▤] → **Mine**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.
   - Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [▤] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, vajutades [▤] → **Saatmisviis** → soovitud valik.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage kuva ülaosas teadete paneel.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Kordus** või **Keeldu**.

Ülesanne

Õppige looma ülesannete loendit ja määrama endale oluliste ülesannete meelde tuletamiseks alarme või määrama prioriteete.

› Loo ülesanne

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne** või vajutage [▤] → **Loo**, et luua ülesanne.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

› Vaadake ülesannet

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Ülesanne**.
2. Vajutage [▤] → **Loendi järgi** → üks võimalus ülesannete sorteerimiseks.
3. Valige mõni ülesanne, et selle üksikasju näha.
   Ületatud tähtajaga täidetud ülesannete puhul saate nende staatuse täidetuks määrata, valides kontrollkasti.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Kui memo on salvestatud, valige **Loo memo** või vajutage memo loomiseks [▤] → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.

2 Vajutage [▤] → **Otsi** või vajutage ja hoitke [▤], et otsida memo (vajaduse korral).

3 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
Memo lisafunktsioonide kasutamiseks valige ◀.

Valik	Funktsioon
	Memo redigeerimine.
	Memo kustutamine.
	Memo värvuse muutmine.
	Memo lukustamine.
	Memo printimige Wi-Fi või USB-ühenduse kaudu. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.

Memo saab teistele saata, vajutades [▤] → **Saada** → soovitud valik.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.

2 Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.

3 Rääkige mikrofoni.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
Teie memo salvestatakse automaatselt.

5 Mitme häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta** uuesti.

› Häälmemo esitamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.

2 Valige **Loend**.

3 Valige esitamiseks häälmemo.

Häälmemo saab teistele saata, vajutades [▤] → **Jaga** → soovitud valik.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumifailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige .

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

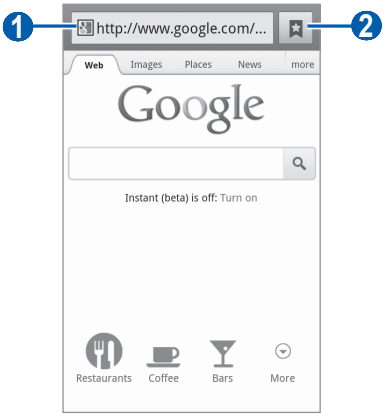

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku). Võite ka ekraani kaks korda toksata.

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahel punktil enda sõrmi ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Uue akna avamiseks vajutage [▤] → **Uus aken**.
- Parajasti aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [▤] → **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [▤] → **Brauseri heledus**. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.
- Avatud veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [▤] → **Värskenda**.
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▤] → **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Lisa järjehoidja**.
- Käesoleva veebilehe järjehoidja lisamiseks avaekraanile vajutage [▤] → **Veel** → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Lehe teave**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.

- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Allalaadit. failid**.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Seaded**.
- Hetkel kuvatava veebilehe printimiseks ühendatud printeriga vajutage [▤] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige 🎤 ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige ★ → **Järjehoidjad**.
3. Valige **Lisa** või vajutage [▤] → **Viimati kuvatud lehekülje järjehoidja**.
   Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
5. Valige **OK**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Saate lisada veebilehe järjehoidjatesse, kui valite .

Kaardid

Õppige kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, siduskaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 110

› Kindla asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**. Kaart näitab teie praegust asukohta.
3. Vajutage [▤] → **Search**.
4. Sisestage asukoha märksõna ja valige 🔍. Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige 🎤.
5. Valige asukoht, mille andmeid soovite vaadata.
   - Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige 🔍.
   - Suurendamiseks või vähendamiseks valige − või +.
   - Kaardile kihtide lisamiseks valige 🗂.
   - Praeguse asukoha vaatamiseks valige 🎯.
   - Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → ☆.

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [▤] → **Directions**.

3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige → **Contacts**, **Point on map** või **My Places**.

4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Get directions**.
Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda. Valige teekond, et vaadata selle andmeid, ning valige , et teekonda kaardil vaadata.

5 Vaid ühe teekonna osa vaatamiseks valige või .

6 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.
Seade liitub automaatselt Latitude'ga.

2 Valige → **Select from Contacts** või **Add via email address**.

3 Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

5 Vajutage [] → **Map view**.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Places**.

2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

4 Teabe vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
- Objekti vaatamiseks kaardil valige **Map**.
- Teekonna vaatamiseks asukohta, valige **Directions**.
- Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige **Call**.

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigeerimise kaardid, teie hetkeasukoht ning teised navigeerimisandmed võivad erineda tegeliku asukoha andmetest. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele, mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu ajal kõiki ohutusteadaandeid ning reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.

3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
- **Öelge sihtkoht**: öelge oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
- **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- **Kontaktid**: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.
3 Valige loendist video.
4 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
5 Juhtige taasesitust ekraanil asuvate ikoonidega.

› Videote jagamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2 Valige video.
3 Valige → valik.

› Videote üleslaadimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Vajutage [▤] → **Üleslaadimine** ja valige video. Jätkake sammust 8.
   Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks .
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Valige salvestamise alustamiseks .
5. Salvestamise lõpetamiseks valige .
6. Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
7. Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud. Võite ka valida **Lisage konto** ning YouTube'i sisselogimiseks konto luua.
8. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lepingutingimused läbi ning valige **Nõustu**.

3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Play pood

Soovi korral saate saidilt Android Market alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Play pood**.

2 Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk. 40

Uudised & Ilm

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.

2 Valige ekraani ülaosas **Weather**.

Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [▤] → **Settings** → **Weather settings** ning tühjendage valiku **Use my location** kõrval asuv märkeruut Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Kerige vasakule, ekraani ülaosas oleva uudiste teemani.
3. Valige avamiseks artikkel.

Uudiste teema lisamiseks vajutage [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.

2 Valige valik andmete saatmiseks Bluetooth'i vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Nähtav**.

Teie seade on määratud ajavahemiku jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.

Väite määrata ajavahemiku, mille jooksul teie seade on muudele Bluetooth-seadmetele nähtav, valides **Nähtavuse ajakatkestus**.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada välistingimustes.

› Wi-Fi aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

› Wi-Fi APga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

Wi-Fi AP-ga ühenduse loomiseks WPS-i abil tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige **WPS-i nupuga ühendus**.
3. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

Wi-Fi AP-ga ühenduse loomiseks WPS PIN abil tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS ikooni poolt näidatud võrk ja valige **WPS-i PIN-kood**.
3. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

Wi-Fi Direct

Vaadake kuidas kasutada funktsiooni Wi-Fi Direct kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil, ilma pääsupunkti vajamata.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi Directi seaded** → **OK**.
2. Valige **OK** (vajaduse korral).
3. Valige **Wi-Fi Direct**.

4 Vajutage [▤] → **Otsi**.

5 Valige seade ja seejärel **Ühenda**.
Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1 Valige sobivast rakendusest mõni üksus, nagu memo, meediumifail või veebiaadress või valige suvand **Minu failid**.

2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Küsimisel valige **OK**, et kinnitada valmisolekut andmete vastuvõtmiseks. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate Wi-Fi kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

› DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Vajutage [▤] → **Seaded**.

3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Seadme nimi	Seadmele kui meediaserverile nime sisestamine.
Jagage videoid	Lülitage sisse videojagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga fotosid	Lülitage sisse pildijagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga muusikat	Lülitage sisse helifailide jagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Meediafailide allalaadimiseks kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.
Subtiitrid	Määrake subtiitrite kuvamine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Minu seade**.
3. Valige meediakategooria ja mõni fail.
4. Valige mängija, mis meediumifaili mängib. Taasesitus käivitub valitud mängijas.
5. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

› Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Kaugseade**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
3. Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
4. Valige meediakategooria ja mõni fail.
5. Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
   Taasesitus käivitub valitud mängijas.
6. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Valige **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded** → **OK**.
3. Valige Wi-Fi otsingu käivitamiseks **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** → **Jah**.
4. Valige **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta**, et häälestada võrgusätted oma seadme kasutamiseks pääsupunktina:

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Vaadake või redigeerige võrgu salasõna, et hoida ära autoriseerimate ligipääs võrgule.

5. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.
6. Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

   Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

1. Ühendage USB-kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
3. Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.
   Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga. Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
- päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.

2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Kasuta sensorite abi	Kasutage sensoreid jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB-kaabli abil oma seadet USB-ühendusviiside teel arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/kies).

1 Ühendage USB-kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

2 Tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil oma arvutis, et käivitada Samsung Kies.

3 Kopeerige failid arvutist seadmesse.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage arvuti USB-kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

2 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

3 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).

4 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.

5 Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-utiliidid** → **Ühendage mälu arvutiga**.

3 Valige kinnitamiseks **OK** (vajaduse korral).

4 Ühendage USB-kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

5 Ühenduse saamisel valige **Ühenda USB-mälu**.

6 Valige kinnitamiseks **OK** (vajaduse korral).

7 Avage failide vaatamiseks kaust.

8 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

9 Kui olete lõpetanud, valige **Eemaldage mäluseade arvutist**.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti USB-kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.

› VPN-ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **VPN-i seaded** → **Lisa VPN**.

2 Valige VPN tüüp.

3 Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
VPN-i nimi	VPN serveri nimi.
Määra VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.
Määra L2TP saladus	L2TP salajase parooli sisestamine.
Määra kasutaja sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
Määra CA sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
DNS-otsingu domeenid	Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.

4 Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **VPN-i seaded**.
2. Valige ühendumiseks privaatvõrk.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi ja lauakella kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Valige **Loo märguanne** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Simuleeritud loodushäälte aktiveerimiseks alarmekraaniga enne põhialarmi, valige **Nutikas alarm** kõrval olev kontrollkast.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Märguande lõpetamiseks lohistage ⊗ suurest ringist välja.
- Märguande kordamiseks peale määratud ajaperioodi, lohistage zZ suurest ringist välja.

› Alarmi kustutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Vajutage [▤] → **Kustuta**.
3. Valige kustutavad alarmid.
4. Valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa linn** või vajutage [▤] → **Lisa**.
3. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist. Linna valimiseks maailmakaardilt valige ⊕.
4. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-3.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

› Stopperi kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
4. Kui taimer lõpetab, lohistage ⊗ suurest ringist välja.

› Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab hetke kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Lauakell**.
2. Ooterežiimi kella seadmiseks valige .
3. Vajutage [ ] → **Seaded**.
4. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Peida olekuriba	Valige olekuriba kuvamine ekraani ülaosas.
Taustpilt	Ooterežiimi kellale taustpildi valimine.
Kellaaja/ kalendri kuva	Määrake, kas kuvatakse kell või kalender.
AccuWeather	Määrake, et kuvada teie hetkeasukoha ilmateadet. Saate määrata ka lauakella automaatse uuendamise värskeima informatsiooniga ning valida temperatuuriühiku.
Heledus	ekraani heledusastme määramine.
Taasta vaikeseaded	Lähtestage lauakella seaded tehaseväärtustele.

Arvuti

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

› Arvutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [▤] → **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Tehke arvutus.
3. Valige kalkulaatori sulgemiseks ▼.
   Kuvatakse arvutusajalugu.
4. Ajaloo kustutamiseks vajutage [▤] → **Kustuta ajalugu**.

Allalaadit. failid

Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise logide haldamiseks.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid**.
2. Valige allalaadimise kaust.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige kontrollkast ja valige seejärel **Kustuta**.

Google'i otsing

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja andmeid ning veebist konkreetseid andmeid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Search**.

2 Kui kasutate seda rakendust esmakordselt, määrake kas soovite oma Google'i konto otsinguajalugu näha või mitte.

3 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
Andmete otsimiseks häälkäsklustega valige ning öelge märksõna seadme mikrofoni.

4 Valige soovitud kirje.

Kies air

Kies air võimaldab teil ühendada arvuti seadmega üle Wi-Fi. Saate arvuti veebilehitsejast vaadata ja kontrollida meediafaile, kontakte, sõnumeid ja mistahes muid seadmesse salvestatud andmeid.

› Kies air seadete kohandamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air**.

2 Vajutage [▤] → **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Seadme nimi	Võimaldab vaadata ja muuta seadme nime.
Juurdepääsu taotlus	Määrake, et saada autoriseerimise palveid teistelt seadmetelt ajal mil teie seade on arvutiga ühendatud.
Luba nähtavus	Määrake seade arvutitele nähtavaks.
Kuvalõpp	Valige ajapikkus, mille seade ootab enne ühenduse lõpetamist.

Valik	Funktsioon
Lukusta sisu	Valige andmetüübid, mida ei tohiks arvuti lehitsejas kuvada.
Lähtesta seaded	Soovi korral saab seadeid tehaseväärtustele lähtestada.

› Ühendage arvuti seadmega üle Wi-Fi

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air** → **Käivita**.
2. Sisestage Kies air rakenduse poolt kuvatav veebiaadress enda arvuti veebilehitsejasse.
3. Valige **Luba** (vajaduse korral).
   Peale ühendumist näete enda seadme andmeid enda arvuti veebilehitsejas.
4. Ühenduse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Minipäevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

› Minipäeviku loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Jah**.
3. Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks **Loo päevik**

4 Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).

5 Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto. Lisatud fotole lühikirjelduse lisamiseks valige **Lisa asukoht**.

6 Valige **puudutage teksti lisamiseks**, sisestage tekst ja valige **Valm.**

7 Valige **Salv.**

› Minipäeviku vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.

2 Valige päevik.

Minipäeviku üleslaadimiseks mõnele kogukonnaveebisaidile vajutage [▤] → **Veel** → **Avalda**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ja mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.

2 Valige kaust.
- Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige **Üles**.
- Kodukataloogi naasmiseks valige **Avaekraan**.

3 Valige avamiseks fail.

Kui vajutate kaustas [▤], saate kasutada järgmisi valikuid.
- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.

- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvamisviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loendi järgi**.
- Failide lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime muutmine, kasutamiseks valige **Veel**.

Polaris Office

Siit leiate informatsiooni Polaris Office dokumentide loomise ja vaatamise kohta enda seadmes ja mälukaardilt.

› Dokumendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Lugege registreerimistingimused läbi ning valige **Hiljem** või **Registreeru**.
3. Valige → dokumendi tüüp.
4. Dokumendi loomine.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.
6. Sisestage dokumendile nimi ja valige salvestamise aukoht.
7. Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Minu failid** või **Hiljutised dokumendid** → alt dokumendifail.

3 Vaadake dokumenti, nagu soovite.

- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku). Võite ka vajutada [▤] → **Suum** → suvand.
- Dokumendi (Wordi, esitluse või Exceli fail) redigeerimise jaoks tööriistariba avamiseks vajutage [▤] → **Redigeerimisrežiim**.
- Teksti otsimiseks dokumendist, vajutage [▤] → **Leia**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▤] → **Raamatuklamber**.
- Dokumendi ekraanike mahutamiseks vajutage [▤] → **Tekstisulatus**.
- Konkreetsele lehele liikumiseks vajuta [▤] → **Veel** → **Mine:**.
- Foto saatmiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Saada fail**.
- Vaili printimiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Dokumendi lugemiseks tekst-kõneks-funktsiooni abil vajutage [▤] → **Veel** → **Tekst kõneks**.
- Dokumentide kuvamise või haldamise sätete kohandamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Sätted**.

› Dokumentide haldamine veebis

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Valige **Veebifailid** → teenus.

3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning valige **Lisa**.

4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib menüü küll olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **SIM-i tööriistakompl**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata hetkel töötavaid rakendusi ning mälu informatsiooni.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.
2. Kasutage järgmisi valikuid:
   - **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
   - **Alla laetud**: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse paigaltatud rakenduste tarbeks.
   - **RAM**: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM mälu.
   - **Hoiustamine**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
   - **Spikker**: vaadake spikrit aku tööaja pikendamise ja RAM-i halduri kohta.

Häälkäsk

Teie seade võimaldab intelligentsete häälkäskluste kasutamist, mis muudab teie häälkäsklused tegevusteks. Saate valida numbrit, saata sõnumit, otsida asukohti või informatsiooni ning lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt seadmesse rääkides.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Häälkäsk**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege vastutuse välistamise avaldust ja abistavat informatsiooni ning järgige juhiseid.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

Häälotsing

Siit leiate infot selle kohta kuidas kasutada numbri valimiseks, sõnumi saatmiseks või asukohtade ja info otsimiseks häälkäskluseid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
2. Kui kasutate seda rakendust esmakordselt, määrake kas soovite kasutada oma asukohta ning soovite isikustatud tuvastuse aktiveerida või mitte.
3. Valige **Speak now** (vajaduse korral).
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
5. Valige üksuse nimi.

Voice talk

Siit leiate informatsiooni Voice talk rakenduse poolt võimaldatavate häälkäskluste kohta Saate valida numbrit, saata sõnumit, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt käigu pealt seadmesse rääkides.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice talk**.
2. Kui käivitate rakenduse esimest korda, läbige õpetus.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
5. Valige üksuse nimi.

Sildid

Teie seade võimaldab teil lugeda Near Field Communication (NFC) silte, mis sisaldavad infot selliste toodete nagu veebiaadressid või teeninduste telefoninumbrid. NFC funktsioon lähivälja kõrgsageduse ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab teie seadmel NFC-sildi kõrvale asetatuna lugeda sellelt infot.

Aku kaas sisaldab sisseehitatud NFC-antenni. NFC-antenni vigastamise ärahoidmiseks käsitlege aku kaantettevaatlikult.

› NFC funktsiooni sisse või välja lülitamine

1 Avage tühirežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk**.

2 NFC funktsiooni aktiveerimiseks valige NFC.

NFC funktsiooni väljalülitamiseks puhastage NFC.

› Lugege infot NFC sildist

Kui te NFC funktsiooni aktiveerite, loeb teie seade tooteinfot kui te seadme NFC sildi juurde paigutate.

Teie seade ei loe NFC silte kõnede ajal või kui seade on lukustusrežiimis.

› NFC siltide vaatamine

1 Avage tühirežiimis rakenduste loend ja valige **Sildid**.

2 Kui te selle rakenduse esmakordselt käivitate, valige **Järgmine** → **Lähedal**.

3 Valige Tag siltide loendi kuvamiseks.
Tähistatud siltide kuvamiseks valige Starred.

4 Valige silt info kuvamiseks.

› Lisage enda silt

1. Avage tühirežiimil rakenduste loend ja valige **Sildid** → **My tag** → **Lisa uus silt**.
2. Valige sildi tüüp, mida kirjutada tahate.
3. Sisestage oma sildi info või valige **Salvesta**.

› Kirjutage info NFC sildile

1. Avage tühirežiimis rakenduste loend ja valige **Sildid** → **My tag**.
2. Toksake ja hoidke silti, mida soovite **Manage my tags** alla kirjtada.
3. Valige **Kirjuta sildile**.
4. Paigutage tagakaane keskkoht NFC sildi juurde.
   Kui kirjutamine on lõpetatud, ilmub märge teie seadme ekraanile.

› Ostmine NFC funktsiooniga

Enne kui saate NFC funktsiooni kasutada maksete tegemiseks, peate te registreeruma mobiilsete maksete teenuseks. Registreerimiseks või teenuse kohta info saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

1. Tsentreerige oma seade esiosaga ülespoole NFC kaardilugeja kohale.
2. Seejärel sisestage PIN ja asetage seade uuesti NFC kaardilugeja kohale.

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: Wi-Fi sisse- või väljalülitamine. ► lk. 103
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus**: Wi-Fi APga ühenduse loomiseks kasutage Wi-Fi Protected Setupi (WPS) nupu.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: Wi-Fi AP-de käsitsi lisamine.

› Wi-Fi Directi seaded

- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Directi aktiveerimine kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita. ► lk. 104
- **Seadme nimi**: vaatake või muutke enda seadme salasõna.
- **Olek**: vaadake ühenduse staatust.
- **Ühenda Wi-Fi Direct lahti**: seadme ühenduse katkestamine.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 100
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Nähtav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Nähtavuse ajakatkestus**: määrake oma seadme nähtavuse ajalõpp.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› USB-utiliidid

Ühendage enda seade arvutiga massmäluna. ► lk. 111

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem**: aktiveerige USB ühendus, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud lauaarvutiga, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk. 109
- **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded**:
  - **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine seadme mobiilse võrguühenduse jagamiseks Wi-Fi abil arvutite ja teiste seadmetega. ► lk. 108
  - **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta**: võrgusätete häälestamine seadme kasutamiseks pääsupunktina.
- **Spikker**: saage rohkem informatsiooni USB ja Wi-Fi ühenduste kohta.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk. 112

› NFC

Lülitage NFC funktsiooni sisse või välja. ► lk. 127

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Kõne

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

- **Kõnest keeldumine**: määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid musta nimekirja. ► lk. 47
- **Määra keeldumissõnum**: lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.
- **Kõne märguanne**:
  - **Vastuse värin**: seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab.
  - **Kõne oleku toonid**: kõne ühendamise, minutipiiksu või kõne katkemise toonide aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Häired kõne ajal**: määrake kuidas seade teid kõne ajal sündmustest teavitab.
- **Kõn. vastamine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade kõnedele peake määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga).
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.

- **Lülita lähedussens. sisse**: määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.
- **Kõne suunamine**: siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
  - **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine.
  - **Koputus**: poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
  - **Automaatne kordusvalimine**: automaatse kordusvalimise aktiveerimine ühendamata või katkenud kõne automaatseks kordusvalimiseks.
  - **Püsinumbrid**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine. Peate sisestama SIM või USIM kaardiga kaasas olnud PIN2-koodi ja seadme taaskäivitama.
- **Videokõne pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- **Oma video vastatud kõnes**: oma otsepildi või eelmääratletud pildi teisele osalisele kuvamise valimine.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: videokõne ühendamise nurjumisel häälkõne proovimise määramine.
- **Kõnepostiteenus**: kõneposti vastuvõtmiseks oma teenusepakkuja või muu pakkuja valimine.
- **Kõnepost**: kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbri sisestamine. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin**: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Helitugevus**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerib välgu intensiivsust.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teavituse helin**: sündmustest, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: seadme seadistamine klahvide puudutamisel värisema.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Ekraanikuva**:
  - **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
  - **Avaleht**:
    Taustpilt: ootekuvale taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**:
    Taustpilt: valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on lukustatud.
    Kella asend: määrake kella asukoht lukustatud ekraanil.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.
- **Ekraanitoite aut. regul.**: määrake, et säästa energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

- **Güroskoobi kalibreer.**: kalibreerige güroskoopi sedasi, et teie seade tuvastaks pööramise korrektsekt.

  - Asetage seade kalibreerimise ajaks stabiilsele pinnale. Kalibreerimisprotsess võib läbi kukkuda juhul kui seade kalibreerimise ajal vibreerib või liigub.
  - Kalibreerige güroskoopi juhul kui kallutamise või panoraamimise liigutuste ajal või liikumist kasutatavate mängude ajal esineb kõrvalekaldeid või soovimatuid liikumisi.

Energia säästmine

- **Kohandatud energiasääst**: aktiveerib energiasäästurežiimi madala akutaseme korral automaatselt.
- **Kohandatud energiasäästu seaded**:
  - **Energiasäästurežiim**: valige aku täituvuse tase energiasäästurežiimi jaoks.
  - **Lülita Wi-Fi välja**: Wi-Fi desaktiveerimine ajaks, mil seade ei ole Wi-Fi AP-ga ühendatud.
  - **Lülita Bluetooth välja**: lülitage Bluetooth ühendus välja ajaks mil seda ei kasutata.
  - **Lülita GPS välja**: lülitage GPS välja ajaks mil seda ei kasutata.
  - **Lülita sünkroon. välja**: lülitage sünkroniseerimine välja ajaks mil seade ei sünkroniseeri veebiserveriga.
  - **Heledus**: aktiveerige energiasäästurežiimi jaoks mõeldud säte.
  - **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
  - **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: õppige aku kasutamist vähendama.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM või USIM kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Kasuta sensorite abi**: määrake sensorite kasutamiseks, jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.
- **Määra ekraanilukk**: määrake lukustusest vabastamiseks turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
  - **Puudub**: keela ekraanilukk.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
  - **Parool** määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).
- **Desaktiveeri USB-silumisrežiim**: sättige oma seade USB silumisrežiimile, kui te lukustate ekraani.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või deaktiveerimine. lk. 35
- **Märguandesõn. adressaadid**: lisage või muutke alarmsõnumi vastuvõtjaid.
- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle veebi.

- **Nähtavad paroolid**: vaikimisi kuvab seade parooli turvalisuse tagamise eesmärgil tärnidena (•). Selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi USB-mälust**: paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi**: seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Mälukasutus**: siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud ja vaba ruumi seadmes.
- **Aku kasutus**: vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.

- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: arvuti USB-kaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps**: Samsung Appsist uute rakenduse kohta teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Liikumisandurite seaded

Muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.

- **Liikumisanduri aktiveerimine**: määrake liikumise aktiveerimise kasutamiseks.
- **Pööra ümber**: määrake sissetulevate kõnede, alarmide, muusika ja FM-raadio vaigistamine seadet esikülg allapoole asetades.

- **Kallutamine**: määrake, et Galeriis kujutisi vaadates või veebilehti sirvides kahe sõrmega toksates ja hoides ning seadet ette- või tahapoole kallutades sisse või välja suumida.
- **Panoraamimine**: määrake, et kallutada üksust teisele leheküljele juhul kui seda toksate ja hoiate ning seadet vasakule või paremale liigutate.
- **Topelttoksamine**: määrake, et aktiveerida kõnetuvastus seadmele kiirelt kaks korda toksates, kui kasutate Voice talki.
- **Õpetus**: õppige liigutusi juhtima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Hoiustamine

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate USB-mälu ja mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Keel ja klaviatuur

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vali sisestusmeetod

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Swype

- **Valige sisestusmeetod**: klaviatuuri tüübi muutmine.
- **Kuidas Swype'i kasutada**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Isiklik sõnaraamat**: oma sõnastiku seadmine. Oma sõnastikus olevaid sõnu kasutatakse soovitusena teksti sisestamisel.
- **Eelistused**:
  - **Heliline tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
  - **Klahvivajutusvibra**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
  - **Näita vihjeid**: häälestage seade toimingute kohta võimalusel automaatselt vihjeid näitama.
  - **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
  - **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Kuva täielik piiritlus**: määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
  - **Sõna soovitamine**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
  - **Kiirus vs täpsus**: Swype'i soovituste kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
  - **Lähtesta Swype'i sõnastik**: sõnastikku lisatud sõnade kustutamine.
  - **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.
- **Keelevalikud**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

› Samsungi klahvid

- **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid**: vaikesisestusviisi (nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi ekraanile kirjutamine) valimine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Sõrme liigutamine klahvidel**: luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Märgi eelvaade**: häälestage seade näitama iga puudutatud tähe suurt kujutist.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: kohanda käsitsikirjutamise režiimi tuvastusaega.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Automaatne punkt**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Helisisend ja -väljund

Hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Hääletuvastus

Valige häältuvastuse mootor.

› Hääletuvastuse seaded

Samsungi häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Web search engine**: valige veebiotsingu mootor.
- **Auto-dial**: määrake, et valida automaatselt numbrit juhul kui häältuvastuse tulemus on kindel.
- **Use location**: häälestage oma asukohateabe kasutamine häälotsingu tulemustes.
- **Hide offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
- **Auto-punctuation**: vajadusel kirjavahemärkide automaatne sisestamine.
- **Listen over Bluetooth**: valige häälkäskude tunnustamine Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal.
- **Voice talk unique ID**: vaadake oma seadme tunnust teenuste jaoks, mida kasutatakse probleemi korral Voice talkiga.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Auto-start listening**: valige kõnetuvastuse automaatne alustamine häälkäskluse funktsiooni käivitamiseks.
- **Voice command help**: häälkäskluste kasutamise spikriteabe kasutamine.

- **Social settings**: muutke sotsiaalmeedia veebilehtede kasutamiseks kasutatavaid seadeid.
- **Voice talk settings**: muudke Voice talk kasutamiseks seadeid.
- **Voice talk help**: voice talki kasutamise abiteave.

Google häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **SafeSearch**: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et määrata seade sisu valjuhäälselt ette lugema.
- **Sõidurežiimi seaded**: määrake sõidurežiimis kasutatavad rakendused.
- **Kasuta alati minu seadeid**: valige rakenduste all tehtud sätetst erinev kõnelemiskiirus ja keelesätted.
- **Vaikemootor**: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid**: seadme tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Seadme juurdepääsetavuse parandamiseks avage ja muutke järgmisi sätteid.

- **Juurdepääs**: aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele, mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
- **Juurdepääsu teenused**: valige kasutatav juurdepääsurakendus.
- **Abistav valgus**: abivalguse sisse- või väljalülitamine.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Kõne vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate lähtekuva klahvi.
  - **Automaatne vastamine**: valige ajavahemik, mille möödudes seade kõnele vastab.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee**: juurdepääsu sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.

Kuuppäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Automaatne**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.

- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata seadme teavet, seadme olekut ja seadme süsteemi värskendada.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8–10 sekundit all. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.

- Kontrollige regulaarselt, et teie kontosid ei oleks kasutatud loata või kahtlasel viisil. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE JUHENDITELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE PUHUKS

Teie mobiiliseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud mitte ületama raadiolainetega kokkupuude piirnorme (raadiosageduste elektromagnetilised väljad) mida on soovitatud rahvusvaheliste juhenditega. Need juhendid on välja töötanud iseseisev teadusorganisatsioon (ICNIRP) ning arvestatud on märkimisväärse turvapuhvriga, tagamaks kõigi turvalisust, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Raadiolainetega kokkupuute juhised kasutavad mõõtühikut, mida tuntakse kui erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate; SAR). Lubatud SAR piirmäär mobiilsetele seadmetele on 2,0 W/kg.

SAR testid viiakse läbi standardsetes tööasendites oludes mil seade saadab selle kõrgeimal sertifitseeritud jõudlusel kõigil testitud sageduslaiustel. Selle seadme kõrgeimad SAR väärtused on vastavalt ICNIRP juhistele järgnevad:

Maksimaalne SAR selle mudeli puhul ning olud milledes see jäädvustati	
Pea SAR	0,431 W/kg
Kehal-kantud SAR	0,674 W/kg

Kasutamise ajal on selle seadme reaalsed SAR väärtused reeglina oluliselt madalamad kui allpool toodud väärtused. Seda seetõttu, et süsteemi tõhususe ja võrgu minimaalse segamise huvies vähendatakse teie seadme jõudlust automaatselt juhtudel mil kõne sooritamiseks ei ole tarvis täit jõudlust. Mida madalam on seadme jõudlus, seda madalam on selle SAR väärtus.

Seadmel on läbi viidud kehal-kantud SAR testimine, kasutades selleks heaks kiidetud lisavarustust või oludes kus keha ja seadme vahele jääb vahemaa on 1,5 cm. Raadiolainetega kokkupuute juhistele vastamiseks kehal-kandmisel, peaks seadet kasutama heaks kiidetud lisavarustusega või olema paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kasutate heaks kiitmata lisavarustust, veenduge, et lisavarustus ei sisaldaks mistahes metallkomponente ning see asetaks seadme kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele.

Maailma Terviseorganisatsioon, Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiamet ning muud vastavad organisatsioonid soovitavad kokkupuute vähendamiseks kasutada käed-vabad lisaseadet, mis võimaldab juhtmevaba seadme kasutamise ajal hoida peast ja kehast eemal, või vähendada seadme kasutamise kestust.

Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte www.samsung.com/sar ning otsides enda seadet mudeli numbri järgi.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
installimine 11
laadimine 13
alarmid
desaktiveerimine 115
kinnipanek 115
loomine 115
allalaaditavad failid
failid 41
haldamine 118
rakendused 40
AllShare 106
arvutiühendused
massmälu 111
Samsung Kies 110
Windows Media Player 111
automaatne keeldumine 47
Bluetooth
aktiveerimine 100
andmete saatmine 101
andmete vastuvõtmine 102
seadmete otsimine ja ühenduse loomine 101
DLNA
vt AllShare
ekraani keel 139
e-post
konto seadistamine 54
saatmine 55
vaatamine 55
failihaldur 121
FM raadio
jaamade salvestamine 77
kuulamine 76
fotod
autoportree pildistamine 61
pildistamine karikatuurirežiimis 62
pildistamine naeratuse võttega 61
pildistamine panoraamvõttega 61
pildistamine stseenides 60
salvestamine 58
tegevuse pildistamine 62
vaatamine 70
galerii
failivormingud 69
fotode vaatamine 70
videote esitus 71
Google'i otsing 119
Google Latitude 94
Google Mail 52
Google Maps 93
Google Talk 56
heledus, ekraan 33
häälkõned
helistamine 43
valikute kasutamine 45
vastamine 44

häälkäsklused 125
häälmemod
esitamine 88
salvestus 87
häälotsing 125
Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 63
pildistamine 58
videokaamera
kohandamine 67
videote salvestamine 65
kaart
asukohtade otsimine 93
asukohtade otsimine koos sõpradega 94
asukohtade otsimine lähedusest 95
juhiste hankimine 93
navigatsiooni kasutamine 95
kalender
sündmuse loomine 84
sündmuse vaatamine 85
kalkulaator 118
kellaaja ja kuupäeva määramine 31
Kies air 119
kontaktid
importimine ja eksportimine 83
kiirvalimise seadistamine 81
kopeerimine 83
loomine 80
otsimine 81
kõned
keeldumine 44
konverents 45
ootel 49
peakomplekti kasutamine 44
piirang 48
rahvusvaheline kõne 44
suunamine 48
valikute kasutamine häälkõne ajal 45
vastamata kõnede vaatamine 46
vastamine 44
kõnelogi 49
kõne ootel 49
kõnepiirang 48
kõnepost 52
kõnesuunamine 48
lennurežiim 19
lähivälja side
siltide kirjutamine 128
siltide lisamine 128
siltide lugemine 127
siltide vaatamine 127
sisselülitamine 127
maailmakell 116
memod
loomine 86
vaatamine 87

menüükuva
kasutamine 28
kaustade või paneelide lisamine 30
rakenduste korraldamine 29
minipäevik 120
mobiili leidmine 35
MP3-mängija
esitusloendi loomine 74
failide lisamine 73
muusika esitamine 73
multimeediasõnumid
saatmine 50
vaatamine 51
music hub 76
mälukaart
eemaldamine 17
sisestamine 16
vormindamine 18
navigeerimine 95
ootekuva
paneelide lisamine 28
üksuste lisamine 26
pakendi sisu 11
Photo Editor 72
PIN lukk 34
Polaris Office 122
puuteekraan
kasutamine 24
lukustamine 25
pääsukoodid 146
püsinumbrite režiim 48
Samsung Apps 97
Samsung Kies 110
seade
ehitus 20
indikaatorikoonid 22
klahvid ja nupud 21
kohandamine 31
seaded 129
sisse- ja väljalülitamine 19
teadete paneel 27
seaded
asukoht ja turvalisus 136
ekraan 134
energia säästmine 135
heli 133
hoiustamine 139
Häälsisestus ja -väljund 142
juhtmevaba side ja võrk 129
juurdepääs 144
keel ja klaviatuur 139
kontod ja sünkroonimine 138
kuupäev ja kellaaeg 144
liikumisanduri seaded 138
privaatsus 139
rakendused 137
teave telefoni kohta 145
SIM kaart
installimine 11
lukustamine 34
Social Hub 57
stopper 116

sõnumid
e-kirja saatmine 55
e-posti kontode seadistamine 54
kõneposti kasutamine 52
multimeediumsõnumite saatmine 50
teksti saatmine 50
sünkroonimine
veebikontodega 41
Windows Media Playeriga 111
tegumihaldur 124
tekstisisestus 35
tekstmemod 86
tekstsõnumid
saatmine 50
vaatamine 51
telefoniraamatust
kontakti loomine 80
kontakti otsimine 81
nimekaardi loomine 81
rühma loomine 82
USIM kaart
installimine 11
lukustamine 34
uudised & ilm 98
vaikne režiim 32
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 91
veebilehtede sirvimine 89
videod
esitamine 68, 71
salvestus 65
videokõned
helistamine 43
valikute kasutamine 46
vastamine 44
videomängijas 68, 71
VPN-ühendused
loomine 113
ühenduse loomine 114
Wi-Fi
aktiveerimine 103
WPS-i kasutamine 104
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 103
Windows Media Player 111
ühendused
arvuti 110
Bluetooth 100
DLNA 105
Wi-Fi 102
VPN 112
ülesanded
loomine 86
vaatamine 86
YouTube
videote vaatamine 96
videote üleslaadimine 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobiiltelefon : GT-I9070P

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.27 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Uhendage enda seade USB kaabli abil arvutiga.
3. Topelt-klõpsake Samsung Kies programmi käivitamiseks enda arvutis Samsung Kies'i ikoonile. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.